

Numark®

DJ2GO2
T O U C H

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend (Eesti)

Sissejuhatus

Karbi sisu

DJ2GO2 Touch
Mini-USB-
kaabel
Tarkvara allalaadimise
kaart 1/8"-stereosse-RCA-
kaabel Kiirjuhend

Toetus


Toote registreerimise ja toote kohta värskema teabe saamiseks (dokumendid, tehnilised andmed, süsteeminõuded, ühilduvusteave jms) külastage saiti numark.com.

Toote täiendava toe osas külastage saiti numark.com/support.

Täieliku garantiiteabe leiate saidilt: numark.com/warranty.

Seadistus


Jaotises [Sissejuhatus > Karbi sisu](#) mitte loetletud artikleid müüakse eraldi.

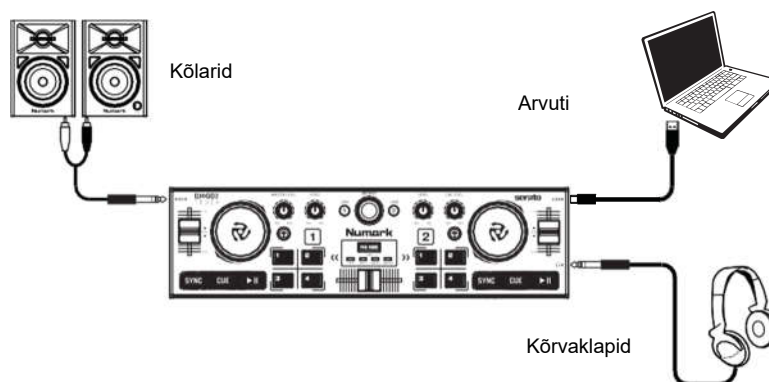

Enne kui saate asuda DJ2GO2 Touchi oma arvutiga kasutama, tuleb teil installida oma arvusisse arvutirakendus DJ.

1. Kui arvutirakendus DJ on arvutisse installitud, ühendage DJ2GO2 Touch oma arvuti vabasse USB-porti. (Võimaluse korral kasutage arvuti tagaküljel asuvat USB-porti.)
2. Avage arvutis tarkvararakendus DJ.
3. Kui tarkvara on käivitunud, otsige teid huvitavaid muusika-, video- ja/või karaokefaile.
4. Kui toetatud fail on leitud, laadige fail ühele tarkvaradekkidest.
5. Korrake protsessi ja määrake fail teisele tarkvaradekile.

Kirjeldus

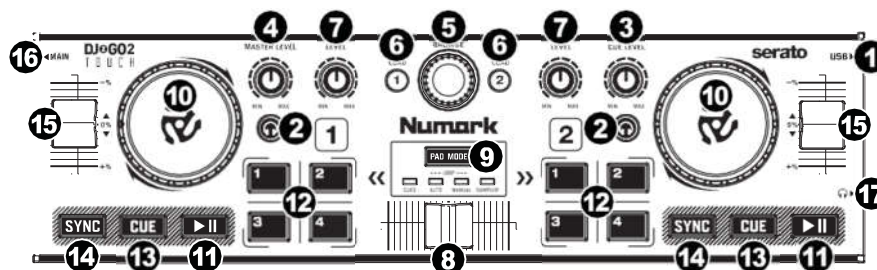

1. **Mini-USB-port:** Ühendage DJ2GO2 Touchi vooluga varustamiseks komplekti kuuluv mini-USB-kaabel sellesse porti ja arvuti USB-porti. DJ2GO2 Touch on klassiga ühilduv, mistõttu on tegemist „ühenda ja mängi“ tüüpi seadmega – mingit eraldi draiverit pole installida vaja.
2. **PFL / Cue:** saadab faaderi eelse heli jälgimiseks Cue-kanalisse.
3. **Cue võimendus:** reguleerib Cue-kanali helitugevust.
4. **Põhivõimendus:** reguleerib programmimiksi väljundhelitugevust.
5. **Nuppu Browse:** liikuge seda nuppu keerates läbi tarkvaras asuvate lugudeloodide ja kaustade. Nupule vajutades saate avada soovitud kausta.
6. **Load 1 / Load 2:** vajutage pärast loo valimist ühele neist nuppudest, et määrata lugu vastavalt kas deki 1 või deki 2.
7. **Kanalivõimendus:** reguleerib vastava kanali helitugevust.
8. **Ristfaader:** segab omavahel dekkidest 1 ja 2 tulevat heli. Nupu vasakule nihutamisel esitatakse dekki 1, paremale nihutamisel aga dekki 2.
9. **Pad Mode:** määrab nelja padjanupu funktsiooni. 4 võimalikku varianti on: Hot Cue, Auto Loops, Manual Loops ja Sampler.
10. **Jog-ratas:** liigutage puutetundlikku ratast, et muuta taasesitamise kohta ja kerida läbi olemasoleva laulu.
11. **Esita/paus:** alustab ja jätkab taasesitamist, kui dekk on pausile seatud. Peatab taasesitamise, kui dekk mängib. Kui ühtegi lugu pole laaditud, siis LED **ON KUSTUNUD**. Kui rada on pausile seatud, siis LED **vilgub**. Kui rada mängib, siis LED **PÕLEB**.
12. **Nupud 1-4:** need nupud saadavad olenevalt valitud Pad Mode'ist hetkelisi MIDI-sõnumeid. Vt liisteavet jaotisest [Kasutamine > Pad Mode'i juhtnupud](#).
13. **Cue:** Cue-nupp viib loo tagasi viimati valitud cue-punti ja peatab seal. Cue-punkti ajutiseks esitamiseks hoidke Cue-nuppu all. Rada mängitakse seni, kuni nuppu all hoitakse. Nupu vabastamisel naaseb esitus tagasi cue-punkti. Cue-punktist taasesitamise alustamiseks hoidke nuppe **Cue** ja **Esita/paus** korraga all. Taasesitamise jätkamise lubamiseks vabastage mõlemad nupud.
14. **Sync:** vajutage, vastava deki tempo teise deki tempoga automaatselt kokku sobitada.
15. **Kiirusfaader:** juhib raja taasesituse kiirust.
16. **1/8" (3,5 mm) põhiväljund:** ühendage see heliväljund mikseri, toitega kõlarite või helisalvestiga.
17. **1/8" (3,5 mm) kõrvaklapiväljund:** ühendage sellesse heliväljundisse oma kõrvaklapid.

Kasutamine

Pad Mode'i juhtnupud

1. **Cues:** See Pad Mode'i nupp lülitab nupud 1-4 Hot Cue režiimi.
2. **Auto Loop:** see Pad Mode'i nupp lülitab nupud 1-4 tsüklite käivitamisse (tsükli ribaväärtus on määratud teie tarkvaras).
 - Pad 1 - 1 löök
 - Pad 2 - 2 lööki
 - Pad 3 - 4 lööki
 - Pad 4 - 8 lööki
3. **Manual Loop:** see Pad Mode'i nupp lülitab nupud 1-4 käsitsi juhitud tsüklite režiimi.
Režiimis Manual Loop:
 - Pad 1 - tsükli alguse määrpunkt
 - Pad 2 - tsükli lõpu määrpunkt
 - Pad 3 - tsükkel sees/väljas
 - Pad 4 - Tsükli taaskäivitamine
4. **Sampler:** see Pad Mode'i nupp lülitab nupud 1-4 Sampleri režiimi, et käivitada sümpleid.

Taktisageduse ühitamine ja miksimine DJ2GO2 Touchiga

Järgnevalt on toodud näide, kuidas DJ2GO2 Touchi abil muusikapalasisid mikside.

1. Keerake nuppu Browse ja sirvige oma muusikateeki.




2. Laadige sarnase taktisagedusega lood DJ2GO2 Touchi nuppe Load 1 ja Load 2 vajutades dekkidele 1 ja 2.




3. Hoidke võimendusnupud (Gain) alguses kl 12 asendis. Pärast lugude laadimist saate reguleerida neile rohkem või vähem signaalivõimendust.



4. Jälgige, et teie tarkvaras oleks nupp Cue Mix viidud CUE (kõrvaklapiväljund) ja MSTR (põhimiksi väljund) jaoks soovitud asendisse.

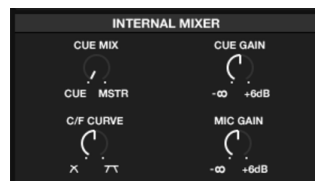

5. Viige ristfaader lõpuni vasakule, et saata deki 1 lähtuv heli põhiväljunditesse. Läbi kõrvaklapiväljundi kuulamisele reguleerige nuppu Cue võimendus.



6. Esitage lugu, mis on laaditud deki 1.



7. Vajutage deki 2 nuppu PFL ja reguleerige loo läbi kõrvaklapiväljundi eelkuulamiseks Cue võimendust.



8. Esitage lugu, mis on laaditud deki 2, et seda läbi kõrvaklappide eelkuulata.



9. Vajutage loo esitamise ajal nuppu Cue, et tagasi loo algusesse minna.



10. (Automaatne) Vajutage deki 2 nuppu Sync, et selle taktisagedust automaatselt deki 1 ühitada. Vajutage esitamisenuppu ja lood peaksid olema sünkroonis.

11. (Käsitsi) Liigutage kiirusluugurit nii, et tarkvara taktisagedus vastaks deki 1. Vajutage esitamisenuppu ja viige ratta abil taktisagedused ühte.

12. Liigutage DJ2GO2 Touchi ristfaaderit paremale, et liikuda deki 1 helilt deki 2 helile.

Lisa**Tehnilised andmed**

Toetatav diskreetimissagedus	44,1 kHz, 16 bit
Võimsus	mini-USB port
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)	3.4" x 12.4" x 0.63" 8.6 x 31.4 x 1.6 cm
Kaal	0,34 kg

Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kaubamärk Numark kuulub ettevõttele inMusic Brands, Inc. ja on registreeritud USAs ja teistes riikides. Kaubamärk Serato ja Serato logo kuuluvad ettevõttele Serato Audio Research.

Kaubamärgid Mac ja OS X kuuluvad ettevõttele Apple Inc. ja on registreeritud USAs ja teistes riikides. Windows on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Kõik teised tootenimed, ettevõtete nimed, kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Kontaktteave

inMusic Brands, Inc.
200 Scenic View Drive
Cumberland, RI 02864
USA

Tel: 401-658-3131
www.numark.com

Maaletooja ja esindaja
Eestis:
Sperco Impex OÜ
Mustamäe tee 50
Tallinn
Tel +3725038823
info@tophifi.ee
www.tophifi.ee

numark.com

Manual Version 1.0