



M-55 DV




LV Lietotāja rokasgrāmata

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet instrukciju.

VADĪBAS IERĪCU ATRAŠANĀS VIETA

GALVENĀ IERĪCE

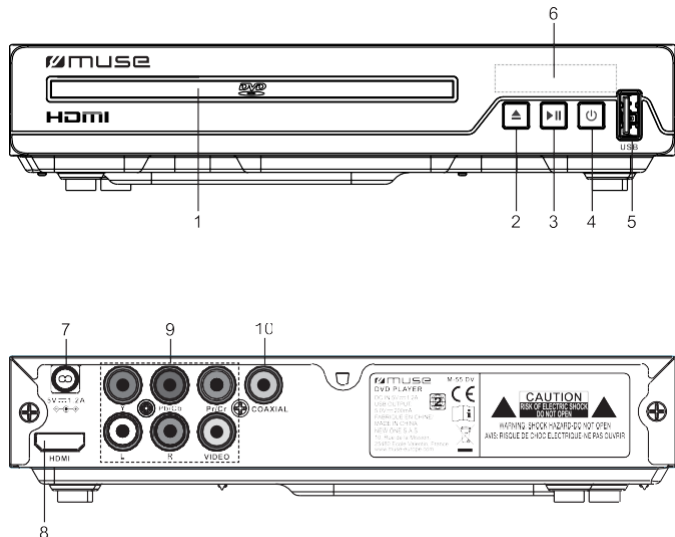


1. CD nodalījums
2. ▲: Disku aplātes atvēršana / aizvēršana
3. ►||: Atskaņot / Pauze
4. ⏏: Ierīces ieslēgšana/izslēgšana
5. USB ports MP3 atskaņošanai

6. LED displejs
7. Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris / barošanas izeja
8. HDMI izeja
9. Komponentu izeja
10. Koaksiālā izeja

TĀLVADĪBAS PULTS

- R1. ▲: Disku aplātes atvēršana / aizvēršana
- R2. ⏏: Ierīces ieslēgšana/izslēgšana
- R3. **AUDIO**: Audio valodas izvēle (DVD)
- R4. **SKAŅAS IZSLĒĒŠANA**: Skaņas izslēgšana vai atjaunošana. R5. **IZVĒLNE**: Atgriezieties DVD sākuma izvēlnē.
- R6. **SUBTITRI**: Subtitru valodas izvēle, atskaņojot DVD disku
- R7. **DISPLEJS**: Ieslēgt/izslēgt informāciju par laiku, nosaukumu un nodaļu. R8. **Skaitļu taustiņi**: Failu un videoklipu nodaļu atlase. R9. **IESTATĪŠANA**: Atvērt un iziet no iestatīšanas izvēlnes.
- R10. **ATGRIEZTIES**: Atgriešanās uz pamata izvēlni
- R11. ◀, ▶, ▼, ▲: Lai pārvietotos pa ekrānā redzamo izvēlni.
- OK**: Atlases apstiprināšana izvēlnes navigācijas laikā
- R12. **VOL-/+**: Skaļuma regulēšana
- R13. **MEKLĒT**: Meklēt vēlamo nosaukumu, nodaļu, laiku.
- R14. **LĒNĀK**: Samazināt video atskaņošanas ātrumu.
- R15. ►||: Atskaņošanas sākšana un apturēšana.
- R16. **A-B**: Atkārtot konkrētu daļu no punkta A līdz punktam B.
- R17. **DZĒST**: Iepriekšējo datu vai meklēšanas dzēšana.
- R18. **SOLIS**: Atskaņošana kadrā pa kadrām
- R19. ■: Atskaņošanas apturēšana
- R20. **PIETUVINĀT**: Attēla tālummaiņa atskaņošanas laikā
- R21. ◀◀/▶▶: Sākt/Beigt atskaņošanu atpakaļ vai uz priekšu.
- R22. |◀◀/▶▶|: Tiešā piekļuve iepriekšējai vai nākamajai nodaļai (DVD) vai dziesmai (CD).
- R23. **ATKĀRTOT**: Atkārtota atskaņošana.
- R24. **PBC**: Atgriezies PBC izvēlnē (VCD).
- R25. **LENKĪS**: Piekļūt DVD diska kameras leņķa funkcijai.
- R26. **KANĀLS**: Pārslēgšana starp mono L, mono R, Mix Mono vai Stereo kanālu (CD un VCD)
- R27. **VIDEO**: Izvēlēties video izvades režīmu.
- R28. **USB**: Pārslēgšanās starp USB un diska atskaņošanu
- R29. **NOSAUKUMS**: Piekļūt diska nosaukumu izvēlnē.
- R30. **PROG**: Atskaņošanas secības programmēšana

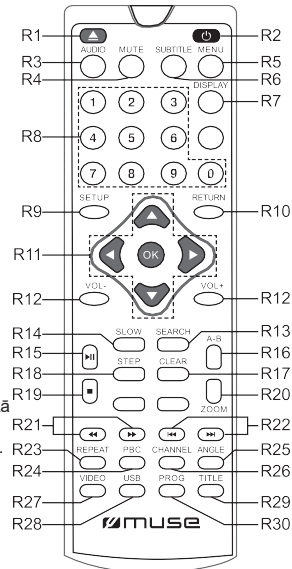

Piezīme: Ja izvēlētā funkcija nav pieejama, tiks parādīts paziņojums "INVALID KEY".

BATERIJAS IEVIETOŠANA

Pirms lietošanas tālvadības pultī ievietojiet 2 "AAA/ UM4" baterijas. Pārliecinieties, ka to polaritāte (+/-) atbilst marķējumam nodalījumā.

PIEZĪMES:

- Pirms bateriju izmešanas konsultējieties ar izplatītāju, kas, iespējams, varēs tās pieņemt tās atpakaļ īpašai pārstrādei.
- Ja tālvadības pultī ilgu laiku neizmantosiet, izņemiet bateriju, lai izvairītos no bojājumiem, ko izraisa baterijas noplūdes radīta korozija.
- Nekad atkārtoti neuzlādējiet baterijas, neuzkarsējiet tās un neizjauciet tās.
- Pievērsiet uzmanību ar bateriju utilizāciju saistītajiem vides aspektiem.
- Nemetiet baterijas ugunī!
- Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma iedarbībai, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU: Baterijas eksplozijas risks nepareizas nomaiņas rezultātā. Aizstāt tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīga tipa bateriju.

PIEDERUMI

Tālvadības pults x 1
Maiņstrāvas adapteris x 1

ELEKTROPADEVE

Mainīstrāvas adaptera izmantošana

Piegādātie maiņstrāvas adapteri ir piemēroti lietošanai maiņstrāvas tīklā ar 100-240 V ~ spriegumu 50/60Hz un tos drīkst pieslēgt pie elektrotīkla tikai šo parametru robežās.


Brīdinājumi:

- Šai ierīcei pievienotais maiņstrāvas adapteris ir paredzēts tikai tās lietošanai. Neizmantojiet to kopā ar citām ierīcēm.
- Pirms atvienojiet maiņstrāvas adapteri no ierīces, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no ierīces bojājumiem.
- Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no maiņstrāvas kontaktligzdas.
- Pārliecinieties, ka tas atrodas sienas kontaktligzdas tuvumā un ir viegli pieejams. Ja rodas darbības traucējumi, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Maiņstrāvas adapteris tiek izmantots kā atvienošanas ierīce. Tam jābūt vienkārši atvienojamam un to nedrīkst aizsegt lietošanas laikā. Lai ierīci pilnībā atvienotu no elektrotīkla, ierīces maiņstrāvas adapteris pilnībā jāatvieno no tīkla kontaktligzdas.
- Nekad neizmantojiet bojātu maiņstrāvas adapteri, novietojiet strāvas vadu drošā vietā un pārliecinieties, ka aiz tā nevar aizķerties vai to saspiest. Ja strāvas vads ir bojāts, vērsieties pie kvalificēta servisa pārstāvja.

SAVIEŅOJUMI

DVD skatīšanās televizorā (AV kabelis nav iekļauts komplektā)

Piezīme: Pārliecinieties, ka izmantojat kabeli ar pareizu kontaktdakšu.

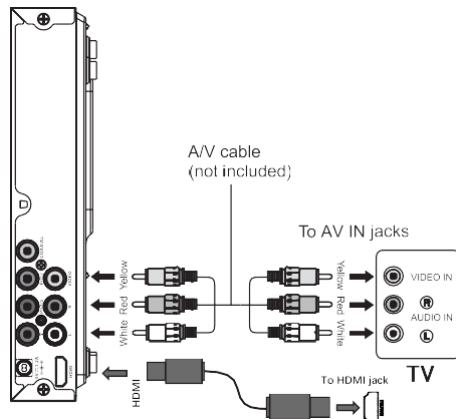

DISKA ATSKAŅOŠANA

Informācija par reģiona pārvaldību

Informācija par reģiona pārvaldību: Šī ierīce ir izstrādāta un ražota tā, lai reaģētu uz reģionu pārvaldības informāciju, kas ir iekodēta DVD diskos. Ja uz DVD diska uzdrukātais reģiona numurs neatbilst šīs ierīces reģiona numuram, šī ierīce nevar atskaņot šo disku. Šīs ierīces reģiona numurs ir 2.

Atskaņošanas pamatprincipi

1. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.
2. Nospiediet pogu , uz ierīces, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar etiķeti pret jums.
4. Aizveriet diska nodalījumu. Ierīcei ir nepieciešams īss brīdis, lai ielādētu disku. Pēc ielādēšanas ierīce automātiski atvērs DVD diska galveno izvēlni vai sāks atskaņot DVD disku. Ja ierīce automātiski nesāk atskaņot DVD, nospiediet .

Paātrināta atskaņošana

Atskaņojot disku, nospiediet  vai  vienu vai vairākas reizes, lai mainītu paātrinātas atskaņošanas ātrumu un virzienu. Nospiediet , lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Nodaļas/ieraksta maiņa

Diska atskaņošanas laikā nospiediet ►►| vai |◄◄, lai nekavējoties pārietu uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu (DVD) vai uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu (CD).

Nākamais kadrs (DVD)

- 1. Diska atskaņošanas laikā vienreiz nospiediet **STEP**.
- 2. Nospiediet **STEP** vairākas reizes, lai virzītos uz priekšu kadru pēc kadra.
- 3. Nospiediet ►||, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Iecienītākās ainas atkārtošana (A-B)

Diska atskaņošanas laikā nospiediet pogu "**A-B**" punktā A, pēc tam vēlreiz nospiediet šo pogu punktā B, ierīce automātiski atkārtos daļu starp A un B. Nospiediet pogu "**A-B**" trešo reizi, lai atgrieztos normālā atskaņošanas režīmā.

Tālummaiņa (DVD, JPEG)

Atskaņojot disku, nospiediet **ZOOM**, līdz tiek sasniegts vēlamais tālummaiņas līmenis. Poga pārslēdzas starp 2., 3., 4. līmeni un pēc tam samazina tālummaiņu līdz 1/2, 1/3 un 1/4, pēc tam atgriežas normālā atskaņošanas režīmā.
Piezīme: JPEG failu tālummaiņai nospiediet **ZOOM**, līdz tiek sasniegts vēlamais tālummaiņas izmērs. Ar šo pogu var pārslēgt 2., 3., 4. līmeni un izslēgt ZOOM.

PAPILDU FUNKCIJAS


Meklēt vēlamo sadaļu

Lietotājs var piekļūt konkrētai ieraksta vietai vai konkrētai dziesmai, ievadot mērķa laiku vai dziesmas numuru.
1. Atkārtoti nospiediet **SEARCH** pogu, lai pārietu citā meklēšanas režīmā.

DVD:



CD



- 2. Ievadiet nodaļas numuru vai atskaņošanas laiku, nospiediet pogu **OK**, pēc tam ierīce nekavējoties pāries uz mērķa vietu.

ATSKAŅOŠANAS REŽĪMI


Atkārtota atskaņošana

Diska atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT** pogu, lai izvēlētos atskaņošanas režīmu:
DVD: Atkārtot nodaļu, Atkārtot sadaļu, Atkārtot visu, Izslēgt atkārtošānu; CD: Atkārtot vienu, Atkārtot visus, Atkārtošana izslēgta;
MP3: Atkārtot vienu, Atkārtot DIR, Atkārtot visu.
Piezīme: Dažos DVD diskos nav iespējama atkārtošana funkcija.


Programmas atskaņošana

Izmantojot šo opciju, varat izvēlēties un ieprogrammēt atskaņošanas secību. Varat saglabāt līdz 16 ierakstiem.
1. Ievietojiet disku.
2. Atskaņošanas vai apstāšanās režīmā nospiediet pogu **PROG**. Tiek parādīta programmas izvēlne.

DVD

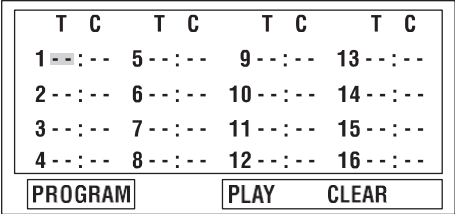

CD

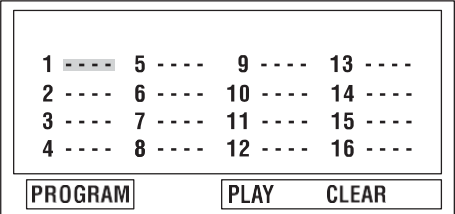

3. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu nosaukuma numuru un pēc tam nodaļas numuru (DVD) vai dziesmas numuru (CD).
4. Izmantojiet ◀, ▶, ▼, ▲ pogas, lai pārietu uz nākamo ievadi. Atkārtojiet 3. darbību, līdz programmēšana ir pabeigta.
5. Izceliet ikonu "PLAY", nospiediet pogu OK, lai sāktu programmas atskaņošanu.
6. Nospiediet šo pogu ■, lai pārtrauktu programmas atskaņošanu un izdzēstu programmas atmiņu.

USB ATSKAŅOŠANA

Lai atskaņotu Xvid filmas, kā arī skaņas un attēla failus, ierīces USB savienotāja pieslēgvietai varat pievienot USB zibatmiņas disku (nav iekļauts komplektācijā).

1. USB zibatmiņas disku pievienojiet ierīces USB pieslēgvietai.
2. Nospiediet **USB** pogu, lai atlasītu USB režīmu.

Informāciju par to, kā atskaņot failus USB zibatmiņas diskā, skatiet sadaļā "MP3/ XVID/Failu atskaņošana".

Piezīmes:

- USB zibatmiņu ir ieteicams pievienot, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā.
- Tīrgū ir daudz USB ierīču. Mēs nevaram garantēt, ka ierīce atbalstīs visus dažādos modeļus. Ja jūsu ierīce netiek atbalstīta, izmēģiniet citu USB ierīci.

MP3/XVID/ATTĒLU FAILU ATSKAŅOŠANA

Šī ierīce var atskaņot MP3, Xvid un attēlu failus, kas ierakstīti CD, CD-R/CD-RW diskos, USB zibatmiņā.

1. Ievietojiet disku vai USB.
2. Ekrānā tiks parādīts diska vai USB saturs.
3. Nospiediet ◀, ▶, ▼, ▲, lai skatītu un atlasītu failu, kuru vēlaties atskaņot, pēc tam nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēlēto failu un sāktu atskaņošanu.
4. Nospiediet pogu ■, lai pārtrauktu atskaņošanu.

Atbalstītie disku formāti:


DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-9,
VCD, VCD1.0, VCD2.0
CDDA, CDG
CD-R, CD-RW

IESTATĪŠANAS IZVĒLNE

Pārvietošanās pa iestatīšanas izvēlni

1. Nospiediet **SETUP**, lai parādītu iestatīšanas galveno izvēlni.
2. Nospiediet ◀, ▶, lai izvēlētos izvēlnes ikonu.
3. Nospiediet ▲, ▼, lai izvēlētos kādu no pieejamajām opcijām zem izvēlnes ikonas.
4. Nospiediet ▶, lai atvērtu apakšizvēlni, un ▲, ▼, lai izvēlētos opciju.
5. Nospiediet OK, lai apstiprinātu savu izvēli.
6. Nospiediet ◀, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
7. Nospiediet **SETUP**, lai izietu no iestatīšanas izvēlnes.

Vispārīgo iestatījumu lapa

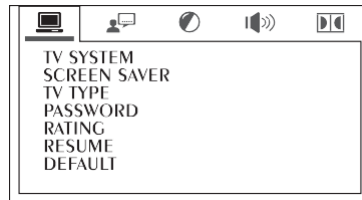

TV sistēma

Lai izvēlētos TV sistēmu no **NTSC**, **PAL** vai **AUTO**.

Ekrānsaudzētājs

Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāju

TV tips: Atlasīt atskaņotā attēla malu attiecību.

4:3 Pan & Scan

Kad tiek atskaņots platekrāna video, šis režīms sagriež attēla labo un kreiso pusi, lai to varētu apskatīt parastajā ekrānā.

Daži platekrāna DVD diski, kurus nav iespējams atskaņot Pan Scan režīmā, tiek automātiski atskaņoti *letterbox* režīmā (melns joslas augšā un apakšā).

4:3 Letterbox

Ja platekrāna video tiek atskaņots šajā režīmā uz parastā ekrāna, ekrāna augšdaļā un apakšdaļā parādās melns joslas.

16:9: Platekrāna displejs

Šis ir pareizais režīms platekrāna videoklipu atskaņošanai platekrāna televizorā.

Piezīmes:

- Redzamā attēla izmērs ir iepriekš iestatīts DVD diskā. Tāpēc dažu DVD disku atskaņotais attēls var neatbilst izvēlētajam attēla izmēram.
- Kad atskaņojat DVD diskus, kas ierakstīti 4:3 formātā, atskaņošanas attēls vienmēr būs redzams 4:3 formātā neatkarīgi no TV formas iestatījuma funkciju iestatīšanas izvēlnē.

Parole

Šī opcija ļauj iestatīt vai mainīt paroli.

Noklusējuma parole ir: "1234". Bloķētas / atbloķētas atslēgas ikona norāda, vai parole ir aktīva / neaktīva.

Vērtējums

Satura ierobežojumu iestatīšana.

Daži DVD diski ir aprīkoti ar paroles funkciju, un tiem ir piešķirts vērtējums atbilstoši to saturam. Vecāku bloķēšanas līmeņa atļautais saturs un DVD diska vadības veids var atšķirties atkarībā no diska. Piemēram, ja disks to atļauj, varat bloķēt vardarbīgas ainas, kas nav piemērotas bērniem, vai bloķēt diska atskaņošanu vispār.

Jūs nevarat atskaņot DVD diskus, kuru vērtējums ir augstāks par izvēlēto līmeni, ja vien neatceļat vecāku bloķēšanas funkciju.

Vecāku bloķēšanas līmeņi atbilst šādiem vērtējumiem.

1. līmenis: Bērniem drošs
2. līmenis: G
3. līmenis: PG
4. līmenis: PG-13
5. līmenis: PG-R
6. līmenis: R
7. līmenis: NC17
8. līmenis: Pieaugušajiem


Atsākt

Lai iestatītu, vai disks atsāk atskaņošanu vietā, kur tā pēdējo reizi tika pārtraukta.

Noklusējums

Ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšana.

Valodas iestatīšanas lapa

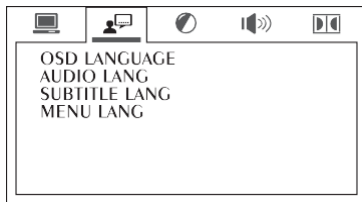

OSD valoda

Ekrāna displeja valodas noklusējuma iestatīšana.

Audio valoda

Noklusējuma audio valodas iestatīšana.

Subtitru valoda

Noklusējuma subtitru valodas iestatīšana.

Izvēlnes valoda

Noklusējuma izvēlnes valodas iestatīšana.

Displeja iestatīšanas lapa



HDMI izeja


Lai izvēlētos video izšķirtspēju, izmantojot HDMI savienojumu.

Video

CVBS: Izvēlieties RCA/AV savienojumiem.

YUV: Izvēlieties analogo komponentu savienojumiem. YpbPr: Izvēlieties digitālo komponentu savienojumiem.

Audio iestatīšanas lapa

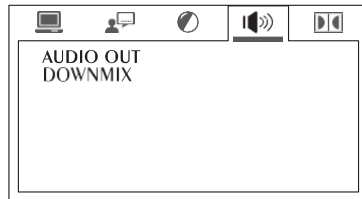

Audio izeja

SPDIF/OFF: HDMI audio izslēgts.

SPDIF/RAW: HDMI *bistream* audio signāla dekodēšanai uz ārējo ierīci. Izmantojiet šo iestatījumu, ja jums ir AV uztvērējs vai skaņu panelis, kas spēj dekodēt signālu, lai nodrošinātu augstāku skaņas kvalitāti.


SPDIF/PCM: HDMI lokālā dekodēšana. Izmantojiet šo iestatījumu, lai DVD atskaņotājs dekodētu skaņu. Šo iestatījumu izmantojiet, ja audio tiek atskaņots, izmantojot televizora skaļruņus.

Downmix

Stereo: Stereo audio signāla izeja.

LT/RT: Kreisās un labās puses skaņu celiņa audio izvade.

Dolby iestatīšanas lapa

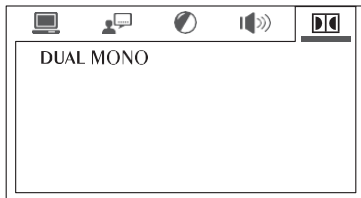

Dual Mono

Lai izvēlētos STEREO, MONO-L (kreisais mono), MONO-R (labais mono) un MIX- MONO Dolby Digital izejai.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA



UZMANĪBU: Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena iespēju, nenņemiet vāku (vai aizmugurējo daļu). Ierīces iekšpusē nav nekādu detaļu, kuras varētu remontēt lietotājs. Uziciet remontu kvalificētam personālam.



Zibens attēls trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas brīdina lietotāju par "bīstamu spriegumu" ierīces iekšpusē.



Izsaukuma zīme trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas vērs uzmanību uz svarīgiem produkta lietošanas norādījumiem.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJĒT ŠO IERĪCI LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.

UZMANĪBU: Neredzams lāzera starojums, kad ierīce ir atvērta un bloķēšana ir izslēgta. Izvairieties no staru iedarbības.

1. klases lāzera produkts.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

DROŠĀ IERĪCES LIETOŠANA

Šeit ir sniegti dažādi padomi, kas jums palīdzēs to nodrošināt:

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms mēģināt lietot ierīci.

NEKAD nemontējiet maināmos statīvus vai kājas ar kokskrūvēm. Izmantojiet tikai apstiprinātus balstus un stiprinājumus, kas īpaši paredzēti iekārtai.

NEKAD neļaujiet nevienam, īpaši bērniem, iebāzt priekšmetus caurumos, ventilācijas atverēs vai citās

atverēs; tas var izraisīt letālu elektriskās strāvas triecienu!

VIENMĒR atvienojiet strāvas adapteri, ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet.

PĀRLIECINĒTIES, ka visi elektriskie savienojumi (ieskaitot tīkla kontaktdakšu, pagarinātājus un savienojumus starp iekārtām) ir pareizi izveidoti saskaņā ar dotajiem norādījumiem. Veidojot vai mainot savienojumus, izslēdziet galveno barošanas avotu.

KONSULTĒJĒTIES ar savu izplatītāju, ja rodas šaubas par ierīces uzstādīšanu, darbību vai drošību.

PĀRTRAUCIET ierīces lietošanu, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi.

Atvienojiet strāvas adapteri un konsultējieties ar izplatītāju.

NEATSTĀJĒT ieslēgtu ierīci bez uzraudzības, izņemot, ja ierīces darbība jūsu prombūtnē ir normāls tās darbības aspekts, piemēram, video kasešu atskaņotājs ar ierakstīšanas funkciju un taimeris. **KLAUSIETIES** austiņās ar mērenu skaļuma līmeni; liels skaļuma līmenis var neatgriezeniski sabojāt jūsu dzirdi.

BRĪDINĀJUMS:

- Strāvas adapteris tiek izmantots kā atvienošanas ierīce. Tam jābūt viegli darbināmam, un paredzētajā lietošanas laikā tas nedrīkst būt aizsegts. Lai ierīci pilnībā atvienotu no elektrotīkla, ierīces strāvas adapteri pilnībā atvieno no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Nekad neizmantojiet bojātu strāvas adapteri, novietojiet strāvas vadu drošā vietā un pārliecinieties, ka aiz tā nevar aizķerties vai to saspiest. Ja strāvas vads ir bojāts, vērsieties pie kvalificēta servisa pārstāvja.
- Novietojiet ierīci uz plakanas un līdzenas virsmas.
- Neierobežojiet ierīces gaisa plūsmu, novietojot to vietā, kur ir sliktā gaisa plūsma, pārklājot to ar audumu vai novietojot uz paklāja.
- Lai izvairītos no magnetizācijas, nenovietojiet ierīci skaļruņa vai magnēta tuvumā.
- Nelietojiet šo ierīci tiešos saules staros vai neatstājiet ierīci slēgtā automašīnā (vai jahtā utt.), kur tā būtu pakļauta augstai temperatūrai virs 40°C.
- To arī nedrīkst novietot temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C vai augstāka par 35°C.
- Uz mainīstrāvas adaptera un galvenās ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces.
- Neizmantojiet ierīci uzreiz pēc transportēšanas no aukstas vietas uz siltu vietu, var rasties kondensācijas problēma.
- Ventilāciju nedrīkst kavēt, aizsedzot ventilācijas atveres ar tādām priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari utt.

- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces.
- Ierīces izmantošana mērenā klimatā.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilienu vai šķaudu iedarbībai.
- Nodrošiniet vismaz 5 cm brīvu vietu ap ierīci, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

- Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Markējuma plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.
- Pievērsiet uzmanību ar bateriju utilizāciju saistītajiem vides aspektiem.
- Nemetiet baterijas ugunī!
- Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma iedarbībai, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.
- Pārmērīgs skaņas spiediens austiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Pārejošas un/vai elektrostatisks iedarbības gadījumā var rasties ierīces darbības kļūdas un lietotājam jāveic barošanas avota atiestatīšana.
- Izstrādājuma normālu darbību var traucēt spēcīgi elektromagnētiskie traucējumi. Šādā gadījumā vienkārši atiestatiet ierīci, lai atsāktu tās normālu darbību saskaņā ar lietošanas pamācību. Ja funkciju nav iespējams atsākt, lūdzu, izmantotiet produktu citā vietā.

APKOPE

Tīrīšana

- Izmantojiet mīkstu, sausu, tīru drānu. Regulāri notīriet putekļus no ventilācijas atverēm aizmugurē vai sānos.
- Izmantojot šķīdinātājus, abrazīvus vai uz spirta bāzes izgatavotus produktus, pastāv risks sabojāt ierīci.
- Ja ierīces iekšpusē nonāk kāds priekšmets vai šķidrums, nekavējoties atvienojiet ierīci no tīkla un nododiet to pilnvarotam speciālistam.

Piezīme par disku

- Neizmantojiet neregulāras formas kompaktdiskus (piemēram, sirds vai astoņstūra formas). Tas var izraisīt darbības traucējumus.
- Neievietojiet disku nodalījumā vairāk par vienu disku.
- Atskaņošanas laikā nemēģiniet atvērt diska nodalījumu.
- Nepieskarieties lēcai. Šāda rīcība var izraisīt darbības traucējumus.
- Ja uz diska ir skrāpējumi, netīrumi vai pirkstu nospiedumi, tas var izraisīt izsekošanas kļūdu. Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīrīšanas drāniņu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz āru. Neglabājiet diskus vietās, kur ir augsta temperatūra vai liels mitrums, jo tie var deformēties. Pēc atskaņošanas ievietojiet disku futrālī.

Svarīga piezīme

- Pirms ierīces transportēšanas izņemiet disku no diska nodalījuma.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Nepienāk strāva.

- Pārļecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.

Tālvadības pults nedarbojas.

- Pārļecinieties, ka infrasarkanā staru tālvadības sensors nav bloķēts.
- Virziet tālvadības pulti tieši uz infrasarkanā staru tālvadības sensoru uz ierīces.
- Nomainiet tālvadības pults bateriju pret jaunu.

No DVD tiek atskaņots ļoti maz skaņas vai tās nav vispār.

- Pārļecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.
- Pārļecinieties, ka nav ieslēgta pauze. Nospiediet ►||
- Pārļecinieties, ka ierīce nav ātrās pārtīšanas uz priekšu vai atpakaļ režīmā. Nospiediet ►||
- Pārļecinieties, ka savienojumi ir pareizi.
- Pārļecinieties, ka nav ieslēgta MUTE funkcija.

Atskaņotājs nesāk atskaņošanu

- Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi pret jums.
- Pārbaudiet, vai disku patiešām var atskaņot ar šo ierīci.
- Pārbaudiet, vai diska reģionālais kods atbilst atskaņotāja reģionālajam kodam. Šī atskaņotāja reģionālais kods ir 2.
- Notīriet disku.

Attēls nav skaidrs.

- DVD ir netīrs. Uzmanīgi notīriet disku.
- Disks ir saskrāpēts.
- LCD režīmā noregulējiet televizora spilgtumu un kontrastu.

Attēls netiek rādīts.

- Pareizi iestatiet HDMI izšķirtspēju pieslēgtajai ierīcei
- Savienojiet kabeli pareizi (līdz galam).
- Izmantojot dažus kabelus, 1 080p video signāli netiks izvadīti.
- Ja kabelis ir bojāts, nomainiet to ar jaunu kabeli.
- Ja ir pievienota DVI ierīce, attēls var netikt pareizi izvadīts.

aizmirsta parole

- Ja esat aizmirsis savu paroli, ievadiet "1234", lai to atiestatītu.

Specifikācijas un izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.



Ja jums jebkad nākotnē būs nepieciešams atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, ņemiet vērā, ka elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, veiciet pārstrādi, kur tas iespējams. Sazinieties ar vietējo pašvaldību vai tirgotāju, lai iegūtu informāciju par atbilstošu pārstrādi. (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva).

NEW ONE S.A.S.
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francia

