


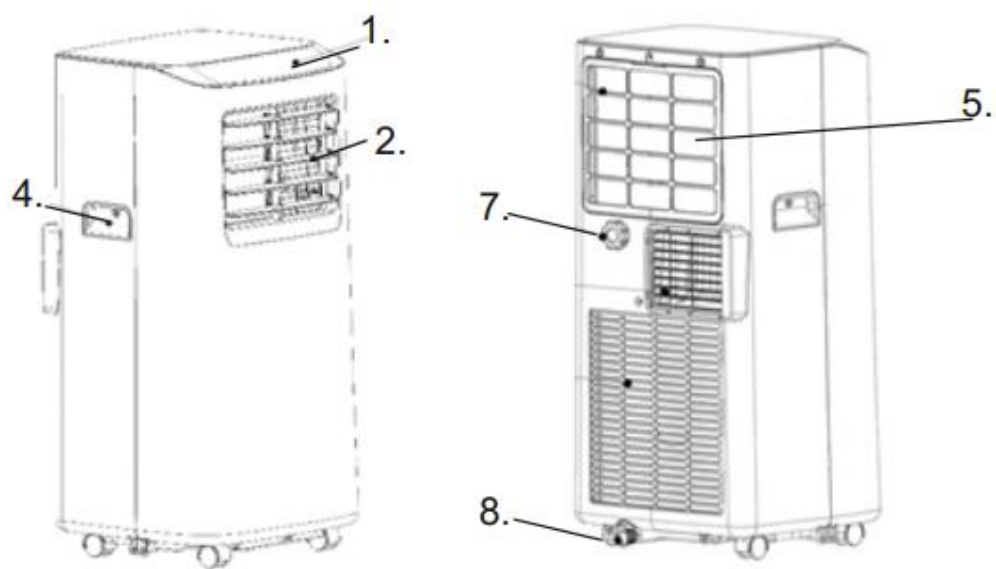


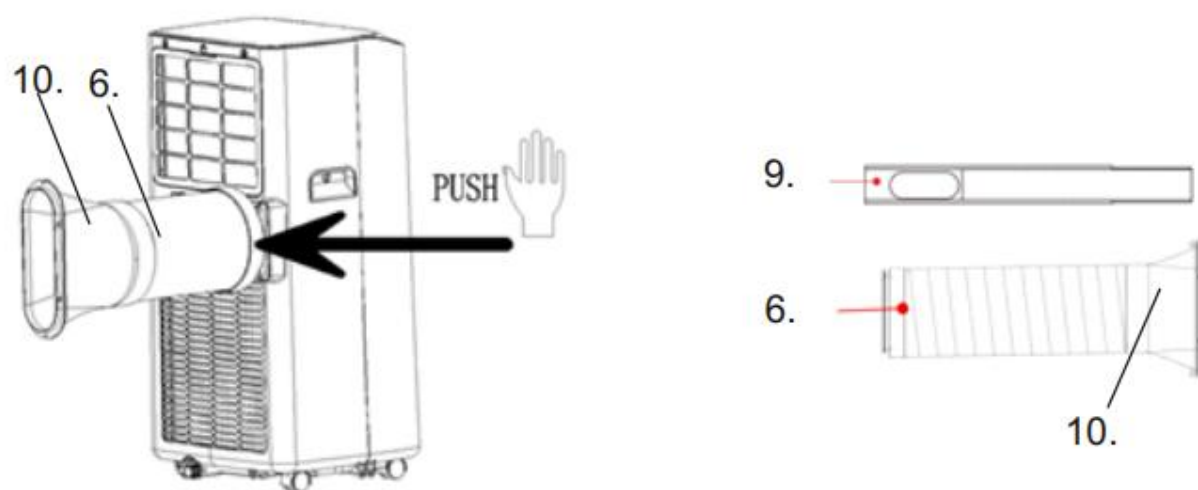


PICTURE A

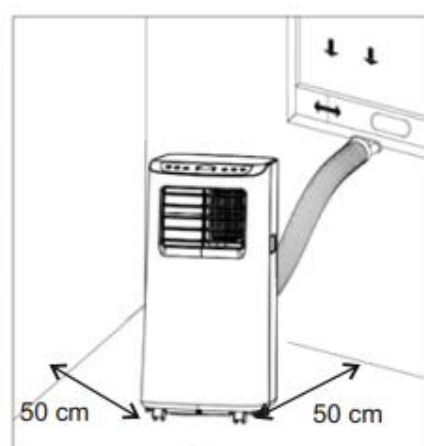


PICTURE B

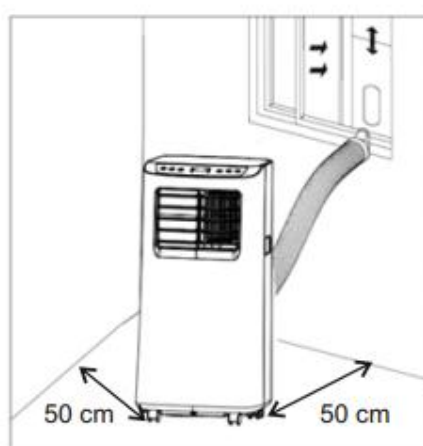


PICTURE C

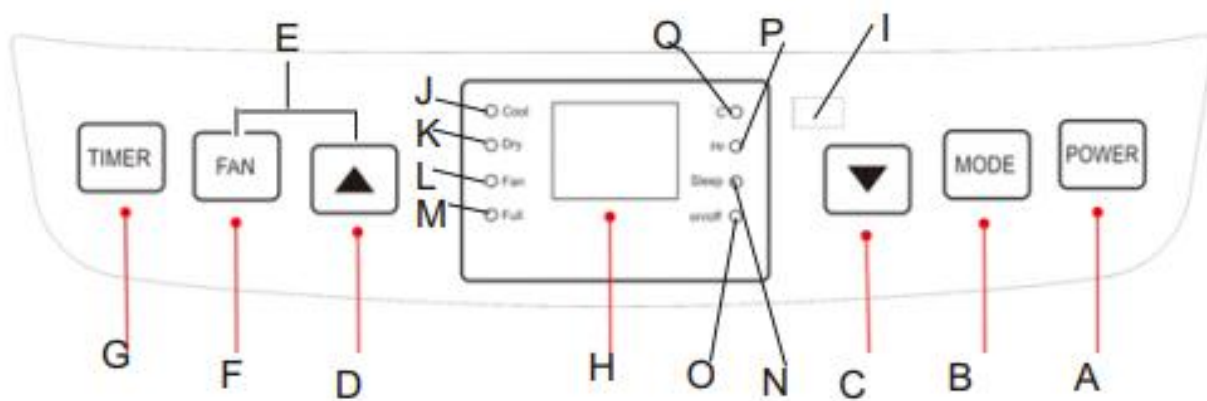


PICTURE D

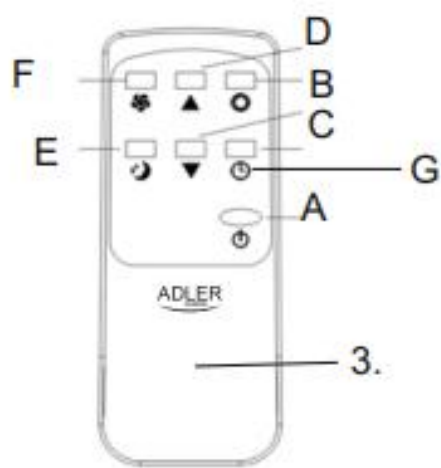

PICTURE E

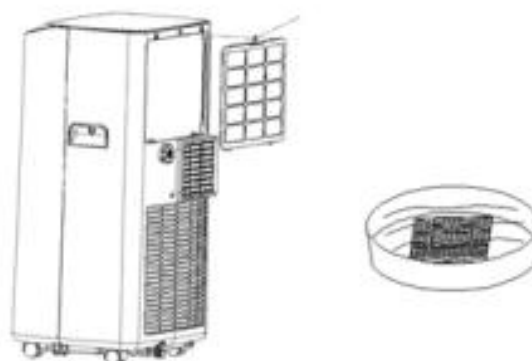

PICTURE G

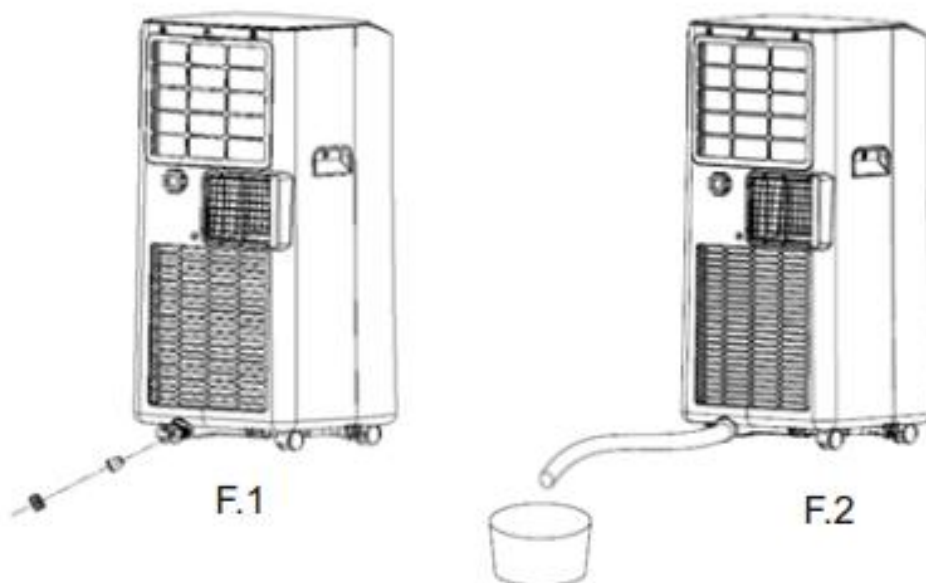

PICTURE F

ÜLDISED OHUTUSTINGIMUSED

OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE ETTEVAATUST JA HOIDKE TULEVIKKU

1. Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles antud juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme kasutamisest muul eesmärgil või valesti kasutamisest.
2. Seadet tohib kasutada ainult kodustes tingimustes. Ärge kasutage seda muul otstarbel, mis ei vasta selle mõeldud kasutusele.
3. Seade tuleks ühendada ainult maandatud 220–240 V ~ 50 Hz vooluvõrku. Ohutuse kasvuks ärge ühendage korraga ühele elektriahelale mitut seadet.
4. Kasutage seadet ettevaatlikult laste läheduses. Ärge laske lastel sellega mängida ning ärge lubage seadet kasutada lastele või inimestele, kes ei ole sellega tuttavad.
5. **HOIATUS:** Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsiliselt, aistinguliselt või vaimselt piiratud inimesed või need, kellel puudub kogemus või teadmised, tingimusel et nad on allutatud täiskasvanu järelevalvele või saanud infot ohutuse kohta ning teadvustavad kasutusse kaasnevaid riske. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadme puhastamise ja hooldusega ei tohi tegeleda lapsed (alla 8 aastased), välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastased ja tegevusi teostatakse täiskasvanu järelevalve all.
6. Pärast kasutamist tõmmake pistiku vooluvõrgust alati kinni seadme pesa hoidmise kaudu. **ÄRGE tõmmake juhtme, vaid pista!**
7. Ärge kastke juhett, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku. Ärge jätke seadet vihma või otsese päikese kätte ega kasutage seda kõrge õhuniiskusega paikades (nt vannitoad).
8. Kontrollige regulaarselt toitejuhett. Kui see on kahjustunud, laske see asendada spetsialistil, et vältida ohte.
9. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustatud, seade on ära kukkunud või muul moel vigastatud või ei töötaks korralikult. Ärge püüdke seadet ise parandada — elektrilöögioht. Viige vigane seade volitatud hoolduskeskusesse. Vale parandustöö võib kasutaja jaoks olla ohtlik.
10. Asetage seade jahtavale, tasasele pinnale, eemal kuumadest köögiseadmetest nagu elektri- või gaasipliit.
11. Veenduge, et seadme õhu sisselasketorud ja väljalasketorud ei oleks ummistunud.
12. Kasutage seadet alati tasasel pinnal, et vältida kondensaadi välja voolamist.

- 13.** Täiendava kaitse tagamiseks soovitatakse paigaldada elektriahelasse ülejäägi voolukaitse (RCD) kuni 30 mA – küsige elektrikult abi.
- 14.** Puhastage õhufiltrit regulaarselt, sagedus sõltub õhu puhtusest.
- 15.** Pärast seadme välja lülitamist oodake vähemalt 5 minutit enne uuesti sisselülitamist.
- 16.** Ärge kasutage seadet otsese päikese käes. Kui seade üle kuumeneb, aktiveerub ülekuumenemiskaitse.
- 17.** Et tagada tõhus jahutus, hoidke seadme külgi vähemalt 50 cm kaugusel seinast, mööblist või kardinast.
- 18.** Seadme võimsuse piirangute tõttu võib juhtuda, et kui sihttemperatuuri ja ümbritseva õhu temperatuuride vahe on liiga suur, ei pruugi seade soovitud sihttasemeni jõuda.
- 19.** Tule- või elektrilöögi ja vigastuste vältimiseks jälgige järgmisi ohutusreegleid:
- a) Ühendage maandatud 3-pin pistikupessa.
 - b) Ärge eemaldage maandusnõela.
 - c) Ärge kasutage adapterit.
 - d) Ärge kasutage pikendusjuhet.
 - e) Enne hooldust lülitage seade välja.
 - f) Seadme paigaldamisel ja liigutamisel kasutage vähemalt kahte inimest.
- 20.** Ärge kasutage sulatust või puhastust kiirendavaid aineid, välja arvatud need, mida soovitab tootja.
- 21.** Seadet tuleks hoida ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid nagu leek, gaasiseadmed või elektriradiaaltthermid.
-

Seadme kirjeldus – Tõlge joonisele A:

1. Juhtpaneel
2. Külma õhu väljalase
3. Kaugjuhtimispuht (joonis E)
4. Transportimiskäepide
5. Aurusti sisselaskeava EVA-filtriga
6. Õhueritus-voolik
7. Ülemine äravooluava

8. Alumine äravooluava
9. Akna väljalaskeadapter
10. Voolikuühenduse pistik

Juhtpaneeli kirjeldus – joonis D:

- A. Toite nupp
- B. Režiimi nupp
- C. Taimer-/temperatuuri vähendamise nupp
- D. Taimer-/temperatuuri tõstmise nupp
- E. Sleep-režiimi nupp (vajuta D ja F samal ajal jahutusrežiimis)
- F. Ventilaatori kiiruse nupp
- G. Taimeri nupp
- H. LED-ekraan
- I. Signaalivastuvõtja kaugjuhtimispuldile
- J. Jahutusrežiimi indikaator
- K. Kuivatusrežiimi indikaator
- L. Ventilaatori režiimi indikaator
- M. Täis vee indikaator
- N. Sleep-režiimi indikaator
- O. Seadme sisse/väljalülituse indikaator
- P. Ajastuse indikaator
- Q. Temperatuuri indikaator

Kaugjuhtimispult – joonis E:

- A. Toite nupp
- B. Režiimi nupp
- C. Taimer-/temperatuuri vähendamise nupp
- D. Taimer-/temperatuuri tõstmise nupp
- E. Sleep-režiimi nupp
- F. Ventilaatori kiiruse nupp
- G. Taimeri nupp

Juhtpaneeli kasutamine – joonis D:

- Vajutage nuppu “A”, et seadet sisse või välja lülitada – kostub piiks ja põleb indikaator “O”.
- “B” vajutades vahetuvad režiimid: jahutus → ventilaator → kuivatus.
- “D”/“C” nuppudega saab muuta temperatuuri või ajastust.

- “F” nupp valib jahutuse ja ventilaatori režiimis kiire või aeglase ventilatsioonikiiruse. Kuivatuse režiimis töötleb seade alati aeglast kiirust.
- Sleep-režiimi saate sisse lülitada koos “F” ja “D” vajutusega jahutusrežiimis – põleb indikaator “N”.
- Nupu “G” abil saate timeerida tööperioodi (1–24 tundi).
- Delay-funktsioon:
 - Seadme väljalülitamisel saate viivitatud sisselülituse määrata, vajutades “G” ja “D”/“C” (kuni 24 h).
 - Seadme sisselülitamisel saate viivitatud väljalülituse määrata samamoodi.
 - Märgutuli peatub ja kuvatakse seadistatud väärtus.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine – joonis E:

- A: seade sisse/välja;
- B: režiimide vahetamine: jahutus → kuivatus → ventilaator;
- C/D: temperatuuri või taimeriseadistus;
- E: Sleep-režiim sisse/välja;
- F: ventilaatori kiiruse valik (madal/kõrge);
- G: ajastuse seadistamine 1–24 tunnini.

Kaitsefunktsioonid:

1. Külmakaitse funktsioon:

Jahutus-, õhukuivatus- või energiasäästurežiimis, kui väljalasketoru temperatuur muutub liiga madalaks, lülitub seade automaatselt kaitseolekusse. Kui väljalasketoru temperatuur tõuseb teatud tasemeni, taastub töö automaatselt normaalseks.

2. Üleujutuskaitse funktsioon „M“:

Kui veenõus olev vesi ületab hoiatusnivoo, annab seade automaatselt helisignaali ja „FULL“ märgutuli „M“ hakkab vilkuma. Sellel hetkel tuleb vesi ära juhtida vastavalt äravoolujuhistele. Kui vesi on eemaldatud, taastub seade automaatselt algse olekusse.

3. Kompressori kaitsefunktsioon:

Kompressori tööea pikendamiseks on sellel 3-minutiline viivitusfunktsioon pärast kompressori seiskamist enne taaskäivitust.

ÄRAVOOLUJUHENDID:

Sellel seadmel on kaks äravoolumeetodit: käsitsi äravool ja pidev äravool.

1. Käsitsi äravool – joonis F1.

Kui seade peatub, sest veepaak on täis, näed juhtpaneelil, et „M“ märgutuli vilgub. Lülita seade välja ja eemalda pistik vooluvõrgust. Liiguta seadet ettevaatlikult, et vältida veepaagis oleva vee väljavalamist. Aseta veeanum korpuse tagumise vee äravooluava alla. Keera alumise jahuti äravooluava (8) lahti ja eemalda veeava kork – vesi hakkab automaatselt voolama veeanumasse. Hoia äravoolukork ja veeava kork alles. Äravoolu ajal võib seadet kergelt tahapoole kallutada. Kui veeanum ei mahuta kogu vett, sulge veeava korgiga enne, kui anum täis saab, vältimaks vee sattumist põrandale või vaibale. Kui vesi on ära juhitud, aseta veeava kork tagasi ja keera äravoolukate kinni.

2. Pidev äravool – kehtib ainult õhukuivatusrežiimis – joonis F2.

Keera äravoolukate lahti ja eemalda veeava kork. Sisesta äravooluvoolik (ei kuulu komplekti) vee äravooluavasse. Ühenda äravooluvoolik kogumisnõusse.

PUHASTUS JA HOOLDUS

Puhastamine: enne puhastamist ja hooldust lülita seade välja ja eemalda pistik.

a) Korpuse puhastamine

Puhasta seadme pind niiske pehme lapiga. Ära kasuta kemikaale nagu benseen, alkohol või bensiin – need võivad kahjustada seadme pinda või kogu seadet.

b) EVA-filtri puhastamine

Kui filter on tolmuga ummistunud ja seadme efektiivsus väheneb, puhasta filtrit iga kahe nädala tagant.

- Puhasta ülemise filtri raami – joonis G.
 - Keera tagakaanel olev kruvi lahti ja eemalda EVA-filter (5).
 - Pane filter sooja neutraalse pesuvahendiga vette (umbes 40°C) ning loputa ja kuivata varjus.
-

HOIUSTAMINE

1. Keera äravoolukate lahti, eemalda veeava kork ja juhi veepaagis olev vesi teise anumasse või kalluta seadet, et vesi välja voolaks.
2. Lülita seade sisse, vali madala ventilaatorikiiruse režiim ja hoia selles olekus, kuni äravooluvoolik (ei kuulu komplekti) on kuiv. See aitab hoida seadme sisemuse kuivana ja takistab hallituse teket.
3. Lülita seade välja, eemalda pistik vooluvõrgust, paigalda pistik ja äravoolukate tagasi.

4. Eemalda õhuväljunditoru osad.
5. Kata konditsioneer plastikkotiga, aseta see kuiva kohta, laste käeulatusest välja ja kaitstuna tolmu eest.
6. Eemalda kaugjuhtimispuldi patareid ja säilita need korralikult.

Tõrkeotsing (mida mitte ise parandada):

Probleem	Võimalik põhjus	Soovitus
Seade ei tööta	1. Pole toidet2. Ülevool	1. Ühendage toitepessa2. Tühjendage paak
	3. Väga madal/kõrge temp	Soovituslik vahemik: 7–35 °C (44–95 °F)
	4. Jahutusrežiimis temp madalam kui seatud	Suurendage sihttemperatuuri
	5. Kuivatusrežiimis temp alla 17 °C	Tõstke ruumi temperatuuri
Halb jahutus	1. Otsene päikesevalgus	Sulgege kardinad
	2. Avatud ukсед/aknad, palju inimesi, lisasoojuse allikas	Sulgege aknad/ukсед, kaaluda täiendavat seadet
	3. Filtril tolm	Puhastage filter
	4. Õhuavad blokeeritud	Eemaldage takistused
Suur müra	Ebatasane pind	Asetage seade tasasele, kõvale pinnale
Kompresori ei tööta	Ülekuumenemiskaitse	Oodake 3 minutit, seejärel taas lülitage
Pult ei tööta	1. Pult liiga kaugel	Lähendage pulti seadmele ja suunake see signaalivastuvõtjale
	2. Pulsuund valesti	Jälgige pulti ja vastuvõtjat suunaga
	3. Tühjad patareid	Vahetage patareid

Probleem	Võimalik põhjus	Soovitus
Kuva "E1"	Toru temperatuurianduriga probleem	Pöörduge volitatud teenindusse
Kuva "E2"	Ruumitemperatuurianduri viga	Pöörduge volitatud teenindusse

Märkus: kui ilmnevad muud vead või antud soovitusel ei aita, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
